






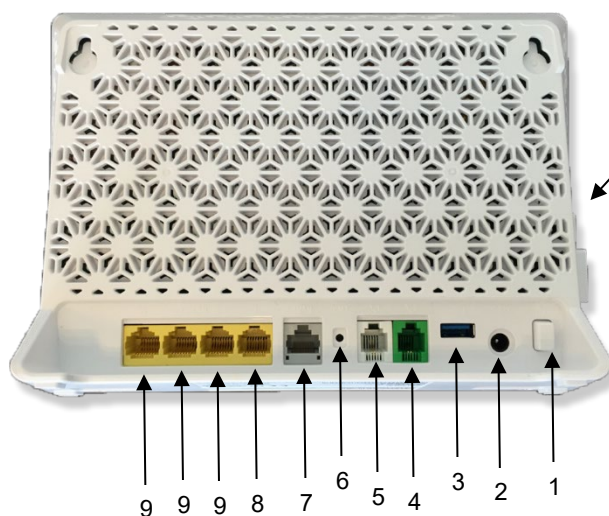

Tilgin HG2381


1. On/Off knap - Tænd og sluk for routeren.
2. Power - Strømforsyningen
3. USB port - Bruges ikke
4. Phone 2 - Bruges kun hvis du har 2 telefonnumre (grøn port)
5. Phone 1 - Bruges til telefon, Der skal bruges et RJ-11 kabel (hvid port)
6. Reset
7. WAN Port (bruges til at hente og sende data) - Forbindes til fiberboksens port 1 (grå port)
8. Port 1 - Bruges til internet, din egen router eller en PC (gul port)
9. Port 2, 3 og 4 - Bruges til TV porte (gule porte)



På siden af routeren er der en knap til WiFi. Den tænder og slukker det trådløse signal.

Dioder

1.  Power - Orange - Routeren er klar til brug
 1. Rød (blinker langsom/hurtigt) - Routeren starter op
 2. Rød (blinker langsomt i mere end 10 minutter) - Fejl i opstart
 3. Rød (konstant) = Fejl på router. Sluk i 15 sekunder og tænd igen
2.  www
 - a. Grøn - Som router - Der er internetforbindelse, den har fået en IP adresse.
 - b. Orange - Som bridge - Man har en router tilsluttet i port 1 der får IP adressen.
3. LAN - Grøn = LAN (lokalt datanet) er aktiveret
4.  Trådløst netværk: Grøn (må gerne blinke) = Trådløst netværk er aktiveret
5.  USB - Bruges ikke
6.  Telefon - Grøn = Telefoni 1 er aktiv
7.  Telefon - Grøn = Telefon 2 er aktiv

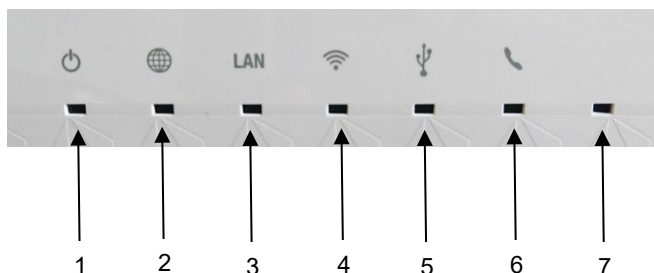

Netværksnavn og password står i bunden af boksen